


KL2100 面付本締錠

取扱説明書 (施主様向)

このたびは、当社製品のお買い上げ、ありがとうございます。本取扱説明書は、施主様、又はご入居者にお渡しください。 この説明書は必ずお読みの上、保管してください。

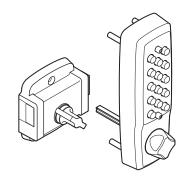

8

防犯上、定期的に記憶番号の変更をされますようおすすめ致します。

〈記憶番号の記録〉 年 月 年 月 月 \Box 年 月 年 \Box 年 月 \Box ただ今の記憶番号

22404 22404M

キーレックス 2100 シリーズ 保証書

お買い上げ日から1年間は、無料で修理を行なうことをお約束致します。 但し、誤用、取り扱いの不注意、災害、不当な修理や改造等に起因する 故障、又は本証のお買い上げ日及び販売店名の欄に記入がない場合は、 保証期間内でも有料修理になります。

機種名: キーレックス 2100 22404, 22404M

お買い上げ日: 年 月 日 保証期間:お買い上げ日より1年間

販売店 住所,店名

品質ロット No.

検印



株式会社 長沢製作所

東京支店 TEL. 03-5383-1811 (代) 福岡出張所 TEL. 092-524-7031 (代) FAX. 03-5967-3103 FAX. 092-524-7032

www.nagasawa-mfg.co.jp

大阪支店 TEL. 06-6783-5091 (代) FAX. 06-6783-5092

基本操作

ご使用前に確認してください

- ① 登録している記憶番号
- ② 室内座のデッドボルトが扉から出ていない


鍵付タイプの場合は 記憶ボタン操作の代わりに キー操作でも開扉できます

※ 図は右吊元仕様です (吊元については4ページの 吊元と吊元設定の確認を参照)

> デッド ボルト

サムターン

サムターン

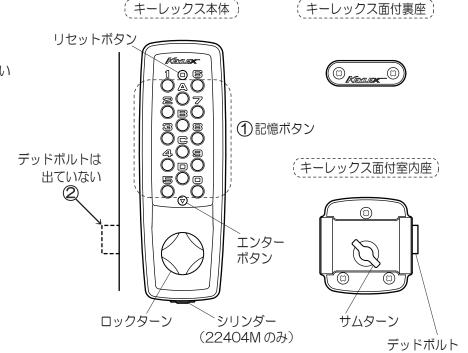

室内側 室外側 施錠 施錠 ① サムターンを回します ① ロックターンを回します ② デッドボルトが出て、施錠されます ② デッドボルトが出て、施錠されます 解錠 ① サムターンを回します ① リセットボタンを押します: 誤操作の記憶番号が解除されます ② デッドボルトが納まり、解錠されます ② 正しい記憶ボタンを押します ③ エンターボタンを押します ④ ロックターンを回します ⑤ デッドボルトが納まり、解錠されます 施錠 解錠 施錠 解錠 (0 _{Kinae} 0) (0 <u>kina m</u>

※ 本図は右吊元仕様(左吊元時は対称)

デッド ボルト デッド ボルト

ロックターン

ロックターン

デッド ボルト

記憶番号の変更手順 扉は開けたままの状態でおこないます

【1】キーレックス本体を取り外します

室内側


角芯棒


(室外側)

本図は右吊元仕様(左吊元は対称)

取付時はここの向き に角芯棒を合わせる 取り外した部材は全て使います。紛失しないようにご注意ください

- I: ①本体固定ねじ3本をはずし、②面付室内座を取りはずします
- Ⅱ:③キーレックス本体の落下に注意しながら
 - ④本体固定ねじ2本をはずします
- Ⅱ:③キーレックス本体と⑤面付裏座を取りはずします

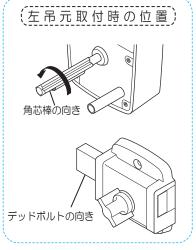

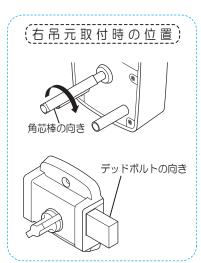


【2】記憶番号の設定変更をします


Ⅰ 本体表側のリセットボタンを押す ⑧まで記憶ボタンは押さないで ください




Ⅳ リセット装置にロック板が残っ た場合 灰色部を矢印方向に ロック板は

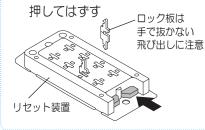


Ⅱ 本体裏のねじ4本をはずす (赤色ねじははずさない)

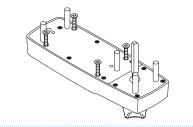


V 今までの記憶番号を消す:白色 のロック板を赤色に差し替える

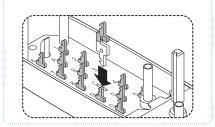

Ⅲ ねじを下図の位置に入れ

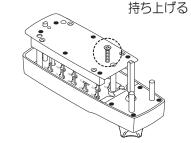

Ⅵ 新規記憶番号をセット:新しく 記憶させる番号のロック板を白 色に差し替える【下図 123D】

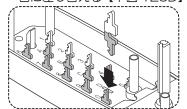

- ⑦ 新規記憶番号を必ず記録します。本紙 1 ページに記入欄があります
- ⑧ リセットボタン + 新規記憶ボタン + エンターボタンを押し、ロックターンが解錠方向に回ることを確認します。 基本操作 室外側欄を参照します
- 【3】本体を取り付けます


【1】と逆の順番で取り付けます

角芯棒、デッドボルトの向きに注意して取り付けます(上図参照)


取り付けたら、扉を閉めずに2ページの基本操作で作動確認をします

吊元と吊元設定の確認

【 1 】 下図で扉の吊元を確認します キーレックス本体(ボタン側)から見て 扉の丁番が右か左のどちらについているかで 判断します

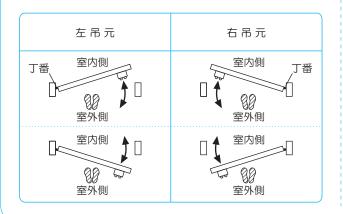

【 2 】キーレックス本体と面付室内座の吊元設定を確認します 取り付ける扉と吊元が違う時は、吊元を変更してください (別紙 取付説明書 2 【2】(3】参照)

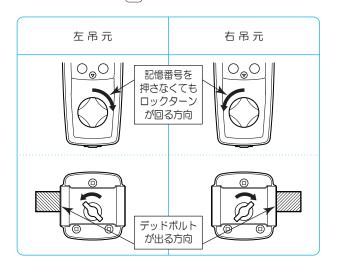

記憶番号設定に関するご注意

- KL2100 は 1 ~ 14 桁まで任意の記憶番号を設定できます。
- ボタンを押す順番は自由です。順番は指定できません。
 - 例) 記憶番号 1.2.3 の場合

1.2.3 と押しても 2.3.1 3.1.2 1.3.2 と押しても解錠できます。

● 1 つのボタンにつき設定は 1 回だけです。 (同じボタンを 2 度押しする設定はできません) 例) 1·1·2·3 や 1·2·2·3 の設定はできません。



注意 危険防止の為に以下をお読みください

- 取付ねじのゆるみ
- 各部取付ねじのゆるみは、防犯及び落下防止の為定期的に増し締めしてください。
- 受座の飛び出し
- 受座の飛び出しが大きい場合、体を傷つけたり、衣服を引っ掛けるおそれがありますので、取付業者に依頼して適正な受座に取り替えてください。
- 他の用途への使用
- ロックターンにぶらさがったり、足場にしたり、物を掛けたりしないでください。危険です。
- ◆ 操作上の注意 (故障の原因となります)
- 製品の分解、改造はしないでください。
- デッドボルトを突出させた状態で扉を閉めないでください。
- ボタンを押しながら、ロックターンの操作をしないでください。
- ◆ 永くご使用頂くために
- 錠ケースへの潤滑材使用はさけてください。
- 表面の手入れは柔らかな布でから拭きしてください。汚れのひどい場合は、中性洗剤を使用してください。

ドアの吊り下がり、扉の開閉速度、丁番の具合など異常がありましたら専門の業者にご相談ください。